MANUAL DE USUARIO

Central de comando Doble Micro Siccba

www.**siccba**.com.ar

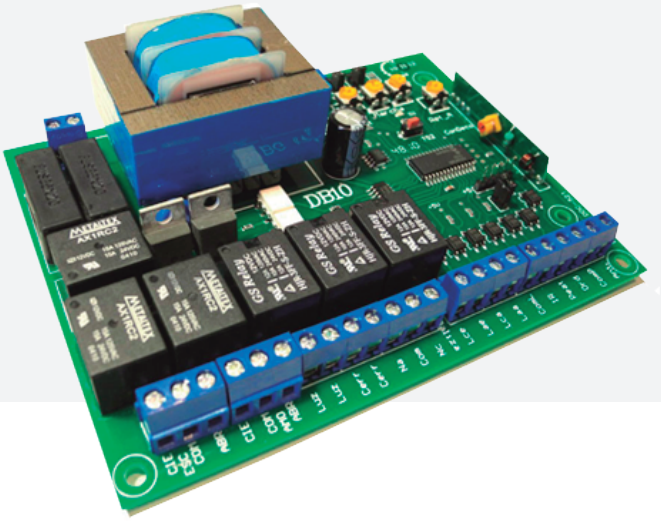

CENTRAL DE COMANDO DOBLE MICRO SICCBA

M-CEN-MDB10

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

La central de comando Doble Micro SICCBA es una de las más completas en cuanto al mercado en cuanto a funcionamiento e integración de funciones. Esta central es apta tanto para la línea de motores corredizos, como para motores levadizos y pivotantes simples. Se utiliza para dos motores de 3 cables de hasta 1/2 HP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	M-CEN-MDB10
Posibilidad de trabajar con deceleración en cierre y apertura	
Tensión de salida para alimentar periféricos	12 VAC
Contacto para baliza máximo	500 W
Contacto luz de cortesía máximo	500 W
Regulación del tiempo de marcha de motores	Entre 5 y 30 seg
Regulación del tiempo de espera para el cierre automático	
Torque máximo durante los primeros 1,5 segundos, luego actúa el ajuste de par.	
Entradas aisladas mediante optoacopladores	
Memorización del tiempo de marcha en abertura o cierre y equiparación del mismo en la fase inversa para evitar recalentamiento de los motores.	
Inversión de marcha durante 1 segundo al comenzar a abrir para destrabar la cerradura.	
Posibilidad de regular el tiempo de retardo de la hoja que cierra último	
Entrada para acceso peatonal. Abre parcialmente la hoja que posee la cerradura	

Siccba Sistemas de Seguridad

Dirección: Jacinto Ríos 256 - 3º B | **Tel:** +54 351 - 4531159 | **C.P:** 5000

Barrio General Paz - Córdoba - Argentina | **E- mail:** ventas@siccba.com.ar

DIAGRAMA

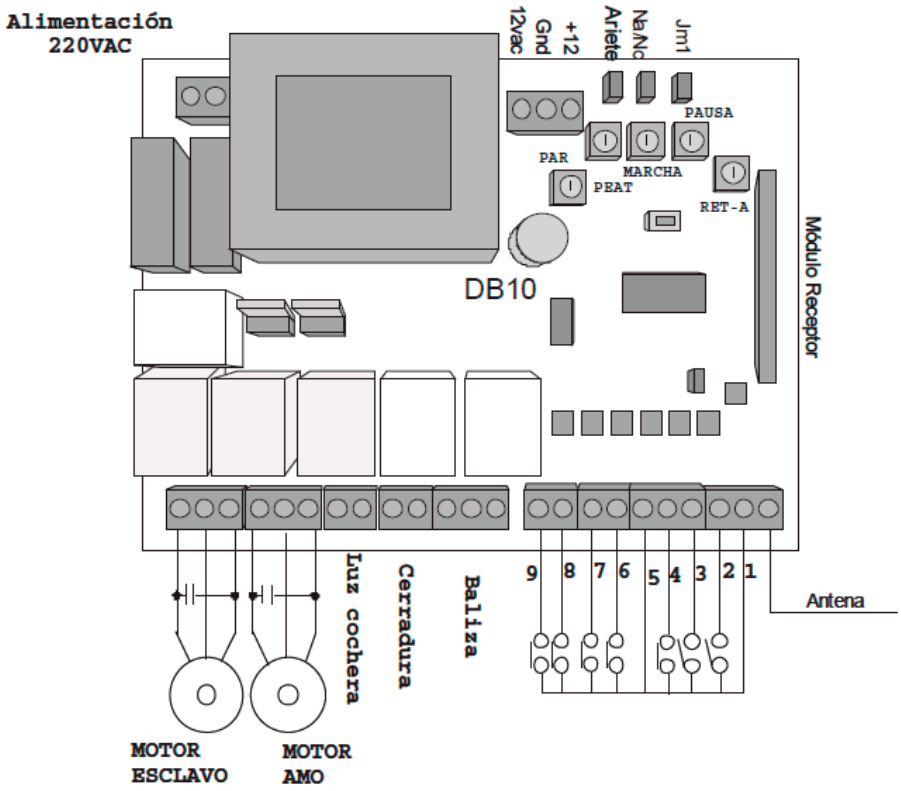

CONCIDERACIONES GENERALES

- Luego de dar alimentación a la central, la primera orden debe abrir las dos hojas del portón, previa memorización de los controles remotos.
- El tiempo de marcha de los motores se ajusta mediante el preset “MARCHA”
- Se considera hoja AMO a la que abre en primer lugar, es la que lleva la cerradura.
- La hoja ESCLAVO es la que cierra primero.
- El ajuste "RET-A" permite regular el tiempo de retardo en cierre de la hoja AMO respecto de la ESCLAVO.
- En abertura, la hoja ESCLAVO comienza a abrir 3 segundos después que la AMO.
- La orden de acceso peatonal provoca la abertura de la hoja AMO, que se cierra automáticamente a los 10 segundos o se puede dar una orden usando el pulsador de Orden Peatonal por bornera o el Control Remoto.
- El preset "PEAT" permite regular el tiempo de marcha que determina la abertura de la hoja AMO para el acceso peatonal.
- La luz de cochera se apaga 50 segundos después de cerrado el portón.
- Regular el Par Electrónico (PRESET PAR) en los mecanismos que lo permitan de modo que se pueda detener el portón con la mano. Si el motor no permite regulación electrónica, el PRESET PAR se debe girar al máximo en sentido horario.

Nota: el tiempo de marcha del motor debe ser de 4 a 5 segundos más que el tiempo necesario para que el portón realice el recorrido total.

PROGRAMACIÓN

Con el JUMPER Jm1 colocado: sin deceleración.
Sin el JUMPER Jm1: con deceleración.

Con el JUMPER Ariete colocado: Inversión de marcha al abrir para destrabar la cerradura
Sin el JUMPER Ariete: Sin inversión de marcha al abrir, para destrabar la cerradura.

LIMITES DE RECORRIDO NORMAL CERRADO: colocar el JUMPER Na/Nc
LIMITES DE RECORRIDO NORMAL ABIERTO: sacar el JUMPER Na/Nc

Modo paso a paso: Se selecciona colocando el Preset "PAUSA" en la posición mínima (girando en sentido antihorario)
Modo cierre automático: El primer comando abre el portón, el cual se cierra automáticamente una vez transcurrido el tiempo de pausa regulado por el Preset "PAUSA" (girando en el sentido horario).
Un comando durante la fase de cierre reabre el portón. Si la barrera infrarroja se activa, vuelve a abrir el portón.

PROGRAMACIÓN AVANZADA: EMISORES

La central puede configurarse para reconocer los siguientes tipos de control remoto: DIP SWITCH, CODE LEARN, UNICODE BG.
Para definir el tipo de control remoto a usar se debe tener la memoria de la central sin emisores grabados – memoria vacía- , al pulsar T2, el led se encenderá sin hacer ningún destello, indicando que la memoria está vacía y la central está esperando al primer control remoto.
Para grabar mantener presionado pulsador del emisor que se quiera configurar en la central sea DIP SWITCH o CODE LEARN hasta que el led destelle. Para finalizar pulsar TS2 y el Led se apagará. la central quedara configurada para ese modelo de emisor y no admitirá otro modelo de emisor.
Para reconfigurar para otro tipo de emisor se debe borrar totalmente la memoria que almacena los emisores manteniendo presionado TS2 hasta que el LED se apague.

MEMORIZACIÓN DE LOS TRANSMISORES DE CONTROL REMOTO

Para grabar Pulsadores que accionan las dos hojas normalmente: Quitar el Jumper Na/Nc, luego de grabado los pulsadores colocar el Jumper Na/Nc en la posición de acuerdo al tipo de limites que se utiliza.
Pulsar TS2, se encenderá el LED. A continuación pulsar el botón del control remoto que se quiera grabar, el LED destellará dos veces y quedará encendido esperando grabar otros pulsadores de los controles remotos.
Para finalizar pulsar TS2 y el Led se apagará.

Para grabar Pulsadores que accionan el acceso peatonal: Colocar el Jumper Na/Nc, luego de grabado los pulsadores colocar el Jumper Na/Nc en la posición de acuerdo al tipo de limites que se utiliza.
Pulsar TS2, se encenderá el LED. A continuación pulsar el botón del control remoto que se quiera grabar, el LED destellará dos veces y quedará encendido esperando grabar otros pulsadores de los controles remotos.
Para finalizar pulsar TS2 y el Led se apagará.

Para borrar la memoria anulando todos los emisores mantener presionado TS2 hasta que el LED se apague.

CONTENIDO

Central de Comando Doble Micro Siccba

Introducción

Especificaciones técnicas

Diagrama

Concideraciones especiales

Programación

Programación avanzada: emisores

Memorización de los transmisores

Contenido

Antes de imprimir este manual, por favor compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de quince árboles y el consumo de 250.000 litros de agua. **El medio ambiente es cuestión de TODOS.**

Siccba Sistemas de Seguridad

Dirección: Jacinto Ríos 256 - 3º B | **Tel:** +54 351 - 4531159 | **C.P:** 5000

Barrio General Paz - Córdoba - Argentina | **E- mail:** ventas@siccba.com.ar